



Eslim SPR 장비 CPLD F/WUpdate

1. BMC 웹페이지 -> System maintenance -> HPM Firmware Update -> 파일 선택 후 FW 업데이트 진행

- + 원활한 진행을 위해 서버 OFF 상태에서 진행을 권장하며, 업데이트 100% 확인 필요!!
- + 서버 ON 상태에서 진행 시 FW 업데이트 진행 시 서버 OFF 후 FW 업데이트 완료까지 대기 및 확인 작업이 필요합니다.

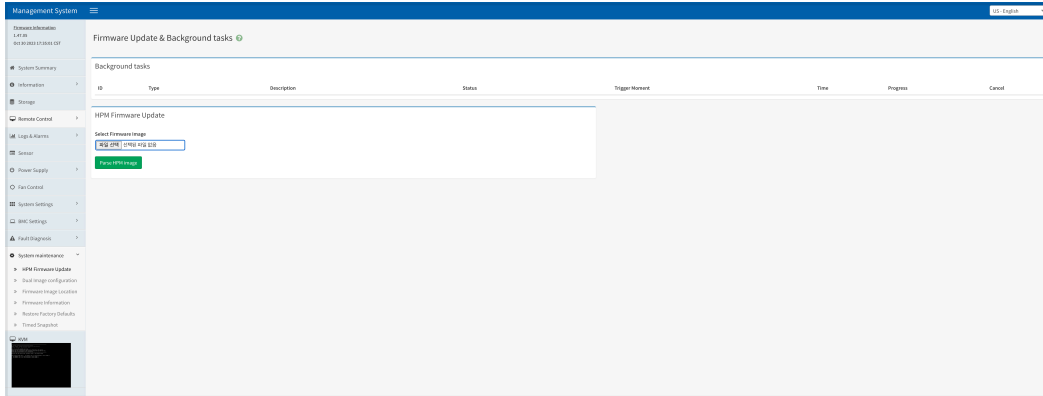

2. System Summary -> FW Version Information -> MainBoardCPLDVersion 값 3.10 으로 업데이트 확인

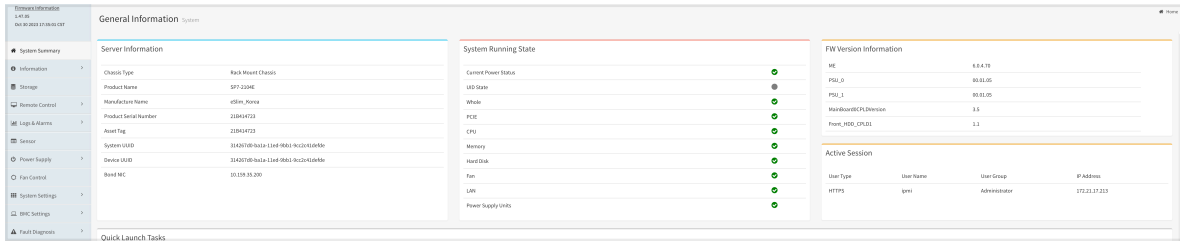

3. ~~서버 OFF 후 AC Power off 및 on 진행~~

~~ipmitool -I lanplus -H bmcip -U userid -P password raw 0x3c 0x28 0xff 0xfc; ipmitool -I lanplus -H bmcip -U userid -P password raw 0x3c 0x28 0xff 0xfd~~

- + AC power off/on 명령어 (잔류 전원 제거 효과)
- + Off 명령어 실행 후 틸을 주고 On을 실행하면 제대로 안되는 경우 있으나 콜론으로 이어서 바로 실행되게 해야함.
- + 해당 과정에서 BMC Reset 진행

4. BMC IP ping 확인 후 서버 ON 진행 및 업데이트 완료 확인